WA17GWG
WA17GWQ
WA16GWS

洗衣機
使用說明書

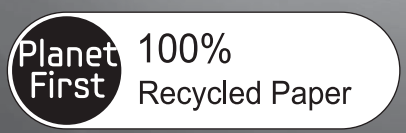

本說明書使用的是 100% 再生紙。

想像無窮，可能無限

感謝您購買三星產品。 若要享受更為全面的服務，請在此註冊您的產品：

www.samsung.com/register

SAMSUNG

WA17GWGBH-02685J-02_TC.indd 1 2013-01-29 □□ 2:34:44

新款洗衣機的功能

1. 立體搖擺洗衣
   洗滌板左右旋轉，搖擺器將衣物向上推，改善洗滌性能並減少衣服纏結。
2. 神奇洗劑分隔盒
   由於水流是從四面噴射的，可將洗劑充分溶解，不會有洗劑殘留。
   由於洗劑分隔盒位於頂部，您可以方便地添加洗劑和柔軟劑。
3. 鑽石內槽
   鑽石內槽可產生高水壓，有效清除衣物上的污垢。 鑽石內槽可將洗衣機對織物的損傷降至最小，延長織物的使用壽命。 發光的內桶不僅美觀，而且洗衣效果出色。
4. 標準控制
   標準控制使用標准自動測定洗衣量，選用最合適的洗程。
5. 強化透明機門
   強化透明機門讓您在洗衣過程中可以觀看洗衣機內部作業。 隨時檢查衣物清洗進程。
6. 神奇濾網
   此獨特的神奇過濾器可以收集洗衣桶中的所有棉絮，擁有最佳的過濾效果，並確保始終如一的有效清潔效果。
7. 兒童鎖功能
   兒童鎖功能用於防止兒童由於玩洗衣機而意外受傷。
8. 便於使用的觸控盤
   提供簡單易用的使用者介面

本說明書包含安裝、使用和保養此新款三星洗衣機的重要資訊。 請參閱本說明書，瞭解控制面板的描述、洗衣機的使用說明，以及充分利用其特性和功能的技巧。 第 26 頁的「疑難排解和訊息代碼」部份將告訴您新款洗衣機出故障時該如何處理。

WA17GWGBH-02685J-02_TC.indd Sec9:2 2013-01-29 □□ 2:34:53

安全資訊

在整篇說明書中，您會看到標註有多處「警告」 ⚠和「注意」 ⚠。 這些警告、注意和重要安全說明並未涵蓋可能出現的所有條件和情況。 您在安裝、維護和操作洗衣機時有責任利用常識，並要小心和謹慎。 三星對使用不當造成的損壞概不負責。

重要安全符號和注意事項

使用說明書中的圖示和符號有何涵義：

警告	危險或不安全的使用可能造成**嚴重的人身傷害或死亡**。
注意	危險或不安全的使用可能造成**較輕的人身傷害或財產損失**。
注意	為了降低火災、爆炸、觸電或人身傷害的風險，在使用洗衣機時請遵照這些基本的安全注意事項：

	請勿嘗試。
	請勿拆卸。
	請勿觸摸。
	請明確地遵守這些指示。
	請從壁上插座拔下電源插頭。
	請確保機器接地以防觸電。
	請致電服務中心尋求幫助。
	注意

此類警告標識避免您以及他人受到傷害。
請明確地遵守它們。
在閱讀完此部份後，請妥善保管本說明書，以備日後參閱。

請通讀所有說明後再使用本設備。

任何由活動零件組成的電器設備，都存在潛在的危險。 要安全地操作本設備，使用時務必熟悉其操作並小心謹慎。

WA17GWGBH-02685J-02_TC.indd Sec10:3 2013-01-29 □□ 2:34:53

安全資訊

請勿讓兒童（或寵物）在洗衣機上面或內部玩耍。在洗衣機內部不容易打開機門，若兒童陷入機內，可能受到嚴重傷害。

⚠ 警告 本設備可供 8 歲以上兒童以及有身體、感覺或智力障礙或者缺少經驗及知識的人士使用，唯須有監護人監護或指導，以確保安全使用本設備且瞭解可能的危險。兒童不得把玩本設備。不得由兒童且無指導下進行清潔和使用維護。

請看好兒童，不要讓他們玩本設備。

若插頭（電源線）已損壞，應由製造廠商、服務代理商或類似的合格人員更換，以免發生危險。

應該將本設備放在易於連接電源插座、進水水龍頭和排水道的地方。

對於底部有通風口的洗衣機，確保通風口不被地毯或其他障礙物阻塞。

請使用新軟管，舊軟管不應再使用。

在室內安裝和存放洗衣機，遠離天氣的影響。

在足以承受洗衣機重量的地面上安裝洗衣機並平放。

洗衣機必須正確接地。 切勿將其插頭插入未接地的插座中。 請參閱第 16 頁以瞭解更多關於洗衣機接地的資訊。

將洗衣機放置於安裝後可連接至壁上插座的位置。

WA17GWGBH-02685J-02_TC.indd Sec10:4 2013-01-29 □□ 2:34:54

注意 為了降低爆炸的風險：

- 請勿洗滌經過汽油、乾洗溶劑或其他易燃易爆物質清洗、浸泡或處理的物品。 這些物質可能會散發出易燃易爆的蒸汽。 對於曾暴露在乾洗溶劑或其他易燃液體或固體中的衣物，請先用手洗，再放入洗衣機中洗。 確保將這些液體、固體和煙霧痕跡全部除去。 危險物質包括：丙酮、變性酒精、汽油、煤油、某些液態家居潔劑和去污劑、松節油、蠟和除蠟劑。
- 請勿將汽油、乾洗溶劑或其他易燃易爆物質放入洗衣機內。
- 在某些條件下，溫水器等溫水系統，如果兩週或更久沒使用，可能會產生氫氣。 氫氣易爆。 如果溫水系統已有兩週或更久沒用過，請打開家中全部溫水水龍頭，讓水流幾分鐘後再使用洗衣機。 這樣可以釋放堆積的氫氣。 由於氫氣易燃，請勿在此時吸菸或點明火。

瓦斯泄漏時，請立即開窗讓空氣流通，切勿觸摸電源插頭。

拔下電源線後再維修洗衣機。

滾筒在滾動時，請勿將手伸進洗衣機內。

請勿將手或任何物件伸進洗衣機的底部，因為洗衣機下面的脫水板可能會將您弄傷。

警告 不要讓兒童嘗試攀看洗衣機內部，因為掉進洗衣機極為危險，並且可能會致命。

除非您完全理解推薦的使用物 - 修理說明及操作技巧，否則切勿自行修理、重組或維修洗衣機。 由未經授權人員維修可能令您的保固失效。

將衣物洗劑和其他洗衣用品置於陰涼、乾燥且兒童無法觸及之處。

不使用洗衣機時，請斷開進水管並關閉水龍頭。

請勿用力彎曲電源線或在電源線上放置任何毛毯類的物件。

請勿用濕手接觸電源線。

請勿在電源插座上接太多電器以免過載。

請勿將洗衣機安放在靠近電器的地方，也請勿將蠟燭或香煙放在洗衣機上。

如果洗衣機進水或受到水浸，請切勿靠近，否則可能會觸電。 請拔下洗衣機的電源插頭，然後完全把水排乾。

注意 請勿將含氯漂白劑、氨水，或酸 (如醋或除鏽劑) 混合在一起同洗。這些物質的任意混合物所產生的刺激性氣體非常危險。

請勿使用洗衣機清洗玻璃纖維物料。 小顆粒會附著在隨後洗滌的衣物纖維上，導致皮膚發炎。

警告 棄置洗衣機時，請拆除機門，以免孩童或小動物困於機內。

使用新水管將洗衣機連接到總水管。 請勿再使用舊水管。

進水管會隨著時間而變差。 請定期檢查水管，看是否有出現鼓起、扭曲、裂痕、磨損和漏水等情況，並在需要時更換，至少每五年要更換一次。

每次洗衣之前，請掏空所有衣物的口袋。 小件、形狀不規則的硬物，例如硬幣、小刀、大頭針和迴紋針，可能損壞洗衣機。 請勿洗滌有大飾扣、鈕扣或其他金屬物件的衣物。

若在打開蓋子 15 秒之後洗衣機沒有停止轉動，請立即致電客服專線。

將接地線連接到外殼板，並將接地線埋藏在地面下至少 10 英吋 (25 cm) 處： 或者將接地線連接到正確接地的電源插座上的適當插腳。 切勿將接地線連接到電話線、避雷針或瓦斯管道上。

對於底部有通風口的洗衣機，不可讓地毯阻塞通風口。

注意 您所購買的產品係專為家庭用途而設計。

若用於商業用途，即視為誤用產品。在此情況下，產品未涵蓋於 Samsung 所提供的標準保固範圍內，並且 Samsung 對於因這類誤用所造成的故障或損壞不負任何責任。

請勿使用強酸洗劑。

WA17GWGBH-02685J-02_TC.indd Sec10:5 2013-01-29 □□ 2:34:54

目錄

設定洗衣機 7

7 **檢查零件和控制面板**
8 **控制面板**
10 羊毛洗程
10 輕柔衣物洗程
10 快洗洗程
10 標準洗程
11 強洗洗程
11 毛毯洗程
11 嬰兒衣物洗程
11 槽洗淨洗程
12 預約洗程
12 前次洗程
12 兒童鎖
13 **手動功能（特定型號）**
14 **符合安裝要求**
14 電源供應和接地
14 進水
14 地板材料
15 **安裝洗衣機**
19 **裝配防鼠板（選配）**

洗滌衣物 20

20 **基本說明**
20 **衣物指引**
22 **洗劑和添加劑資訊**
23 **首次洗滌**
23 **自動偵測功能**

清潔和保養洗衣機 24

24 **保持洗衣桶清潔**
24 **清洗進水連接器過濾器**
25 **清洗濾網**

疑難排解和訊息代碼 26

26 **如果洗衣機出現問題，請檢查這些要點...**
28 **訊息代碼**

規格 29

29 **規格**

WA17GWGBH-02685J-02_TC.indd Sec1:6 2013-01-29 □□ 2:34:54

設定洗衣機

請確保安裝人員嚴格遵循這些說明，以保證您的新洗衣機正常工作且在清潔衣物時沒有受傷的危險。

檢查零件和控制面板

小心拆除洗衣機的包裝，確保如下所示的全部零件完好無缺。 如果洗衣機在運輸途中受損，或您未收到全部的零件，請聯絡三星客戶服務中心或三星經銷商。

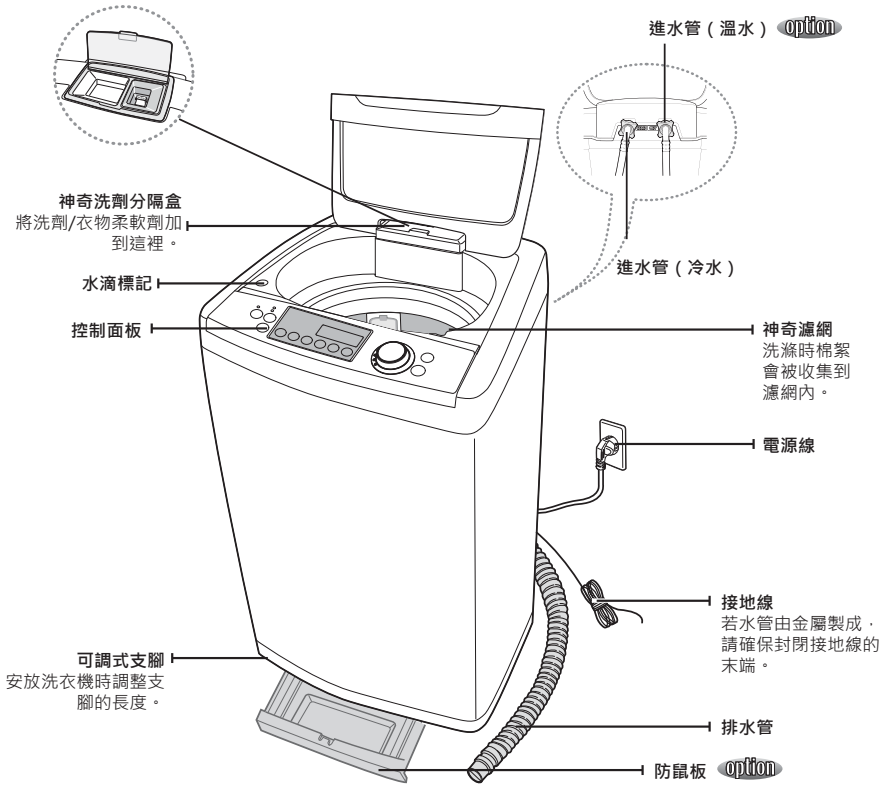

扳手

進水管



排水管

使用說明書

WA17GWGBH-02685J-02_TC.indd Sec2:7 2013-01-29 □□ 2:34:54

設定洗衣機

控制面板

欲瞭解更多詳細資料，請參見洗衣機的控制面板。

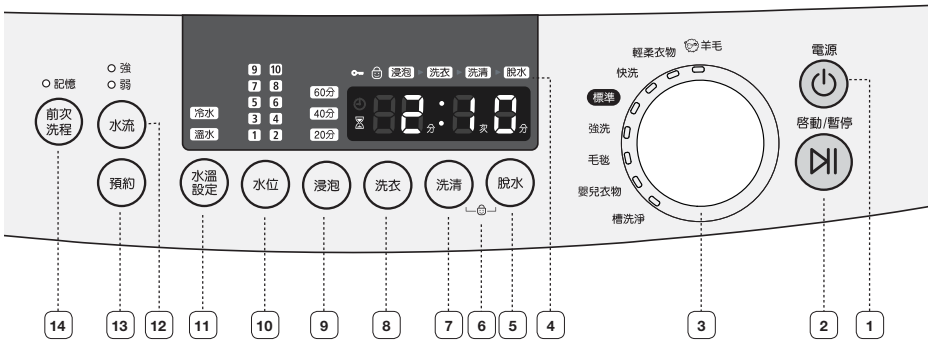

1 **電源按鈕**	按一下此按鈕開啟電源。 再按一下關閉電源。
2 **啟動/暫停按鈕**	用於暫停和重新啟動洗衣洗程。 要在洗衣機運轉時變更洗程，請按此按鈕停止運轉，在變更洗程後再按一下可以重新啟動。
3 **洗程選擇觸控盤**	根據衣物的髒污程度和類型選擇適當的洗程。 只要轉動控制盤就能變更洗程。 羊毛 → 輕柔衣物 → 快洗 → 標準 → 強洗 → 毛毯 → 嬰兒衣物 → 槽洗淨
4 **剩餘時間、預約時間、錯誤顯示**	該顯示螢幕會顯示剩餘洗衣時間、預約時間和錯誤訊息。
5 **脫水按鈕**	按此按鈕以僅執行脫水洗程或調整脫水時間。 若只選擇了脫水洗程，則脫水時間與剩餘總時間將會不同。 因為剩餘總時間包括實際脫水時間、排水和洗衣機停止運轉的時間。
6 **兒童鎖功能**	此裝置用於防止兒童由於玩洗衣機而意外受傷。 • 如何啟動兒童鎖功能： - 按**「電源」**按鈕進入初始洗衣模式。 - 按**「啟動/暫停」**按鈕開始洗衣，在洗衣過程中需要兒童鎖功能的情況下： - 同時按**「洗清」**和**「脫水」**按鈕。（持續 3 秒鐘） （註：「電源」按鈕未開啟時無法執行該功能。） • 欲釋放兒童鎖功能，請： 在已設定**「兒童鎖」**的情況下，同時按**「洗清」**和**「脫水」**按鈕。
7 **洗清按鈕**	按此按鈕以僅執行洗清洗程或調整洗清次數。
8 **洗衣按鈕**	按此按鈕以僅執行洗衣洗程或調整洗衣時間。

WA17GWGBH-02685J-02_TC.indd Sec3:8 2013-01-29 □□ 2:34:55

9 **浸泡按鈕**	按此按鈕以執行浸泡。 在**「羊毛」**洗程中，無法選擇此功能。 在**「槽洗淨」**洗程中，會自動使用浸泡功能。您可以將浸泡時間設定在 20 至 60 分鐘之間。
10 **水位按鈕**	水位會自動調整。 但是，您可以透過反複按此按鈕手動選擇水位。
11 **水溫設定**	重複按此按鈕可依次選擇進水選項： 冷水 → 冷水和溫水 → 溫水 → 冷水
12 **水流按鈕**	您可以選擇水流類型。 強 → 弱 ✻ 您可以根據洗程變更設定。 ✻ 在脫水洗程中您不能變更設定。
13 **預約按鈕**	按此按鈕以在指定時間完成洗衣。 關閉洗衣機以取消之前的預約時間。 您可以將預約時間設定為 3 至 19 小時。
14 **前次洗程按鈕**	選擇此洗程可載入上一個洗程的設定值。 用上一次使用的設定值來執行洗程，無需再次手動輸入。 在按**「啟動/暫停」**按鈕時會自動儲存您的選擇。 要使用記憶洗程，請按**「前次洗程」**按鈕，然後再按**「啟動/暫停」**按鈕。

根據型號的不同，洗程和選項亦會有所不同，但是洗衣機上的控制面板與第 9 頁的圖示相似。

✻ **威力淨**

這是一個創新的洗衣概念，透過安裝搖擺器使水流旋轉和垂直流動。

- 由於同時使用左、右、上、下流動的水流，水流可能會小於傳統洗衣機。
- 由於搖擺器的拍打效果，每次洗滌所使用的水比傳統洗衣機更少。

WA17GWGBH-02685J-02_TC.indd Sec3:9 2013-01-29 □□ 2:34:56

設定洗衣機

羊毛洗程

使用此洗程洗滌羊毛衣物，例如可機洗毛線衣、羊毛衫和其他羊毛衣物。

1. 將要洗滌的衣物放入洗衣桶中，然後關上機門。
2. 按**「電源」**按鈕**「開啟」**洗衣機。
3. 使用觸控盤選擇洗程。
4. 按**「啟動/暫停」**按鈕。
   接著選擇洗衣、洗清和脫水洗程。
   要暫停洗程，請再按一下**「啟動/暫停」**按鈕。 暫停後您可以變更洗程。
5. 根據水位將洗劑和柔軟劑加入到**神奇洗劑分隔盒**中，並關上機門。

- 只能選擇冷水以保護衣物。
- 請參閱衣物上的「保養標籤」以瞭解適當的洗滌資訊。
- 請務必扣緊鈕扣並將衣物外翻。
- 請僅使用衣物指定的洗劑。
- 若衣物很髒，請將衣物浸泡大約 10 分鐘，然後再按「羊毛」洗程按鈕，以提高洗滌效果。

輕柔衣物洗程

適用於可水洗的毛線衣、羊毛衫和精緻的衣物等。

1. 將要洗滌的衣物放入洗衣桶中，然後關上機門。
2. 按**「電源」**按鈕**「開啟」**洗衣機。
3. 使用觸控盤選擇洗程。
4. 按**「啟動/暫停」**按鈕。
   洗衣、洗清和脫水洗程會依序進行。若要暫停，請再次按**「啟動/暫停」**按鈕。暫停後您可以變更洗程。
5. 根據水位將洗劑和柔軟劑加到**神奇洗劑分隔盒**並關上機門。

- 您只能選擇冷水。
- 最後的脫水應輕輕進行，以防起皺。
- 使用保養標籤上指定的洗劑。

快洗洗程

「快洗」洗程適用於洗滌輕薄或不太髒的衣物。

1. 將要洗滌的衣物放入洗衣桶中，然後關上機門。
2. 按**「電源」**按鈕**「開啟」**洗衣機。
3. 使用觸控盤選擇洗程。
4. 按**「啟動/暫停」**按鈕。 會自動選擇水位。
   接著選擇洗衣、洗清和脫水洗程。
   要暫停洗程，請再按一下**「啟動/暫停」**按鈕。 暫停後您可以變更洗程。
5. 根據水位將洗劑和柔軟劑加入到**神奇洗劑分隔盒**中，並關上機門。

標準洗程

使用此洗程可自動選擇最佳洗程。

1. 將要洗滌的衣物放入洗衣桶中，然後關上機門。
2. 按**「電源」**按鈕**「開啟」**洗衣機。
3. 使用觸控盤選擇洗程。洗衣機會自動選擇水位。
   接著選擇洗衣、洗清和脫水洗程。
   要暫停洗程，請再按一下**「啟動/暫停」**按鈕。 暫停後您可以變更洗程。
4. 根據水位將洗劑和柔軟劑加入到**神奇洗劑分隔盒**中，並關上機門。

WA17GWGBH-02685J-02_TC.indd Sec3:10 2013-01-29 □□ 2:34:56

強洗洗程

用於更徹底的洗滌。

1. 將要洗滌的衣物放入洗衣桶中，然後關上機門。
2. 按**「電源」**按鈕**「開啟」**洗衣機。
3. 使用觸控盤選擇洗程。
4. 按**「啟動/暫停」**按鈕。便會自動選擇水位。
   接著是洗衣、洗清和脫水洗程。
   要暫停洗程，請再按一下**「啟動/暫停」**按鈕。暫停後您可以變更洗程。
5. 根據水位將洗劑和柔軟劑加入到**神奇洗劑分隔盒**中，並關上機門。

毛毯洗程

使用此洗程洗滌毛毯和床罩等大體積衣物。

1. 將要洗滌的衣物放入洗衣桶中，然後關上機門。
2. 按**「電源」**按鈕**「開啟」**洗衣機。
3. 使用觸控盤選擇洗程。
4. 按**「啟動/暫停」**按鈕。
   接著選擇洗衣、洗清和脫水洗程。
   要暫停洗程，請再按一下**「啟動/暫停」**按鈕。 暫停後您可以變更洗程。
5. 根據水位將洗劑和柔軟劑加入到**神奇洗劑分隔盒**中，並關上機門。

- 請勿洗滌電熱毯和地毯。
- 將大體積衣物（毛毯和床罩）按以下方法折疊，再放入洗衣桶。
- 請購買洗衣網，用於洗滌體積大而重量輕的衣物（例如羊絨織品和毛毯），因為它們可能會浮到洗衣桶上部並受損。

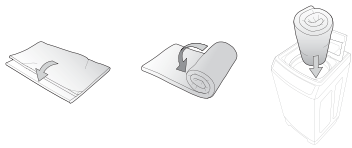

嬰兒衣物洗程

此洗程用於洗滌嬰兒衣物和內衣等需要經常清洗的衣物，可防止損壞織物，並增加了額外的洗清次數以確保潔淨。

1. 將要洗滌的衣物放入洗衣桶中，然後關上機門。
2. 按**「電源」**按鈕**「開啟」**洗衣機。
3. 使用觸控盤選擇洗程。
4. 按**「啟動/暫停」**按鈕。

- 洗衣機不供水而旋轉洗滌板，檢測衣物的重量，並顯示建議的水位。
- 洗衣和洗清功能包含浸泡過程。

5. 根據水位將洗劑和衣物柔軟劑加入到**神奇洗劑分隔盒**中，並蓋上蓋子。

槽洗淨洗程

使用此洗程清潔洗衣桶。 它將使洗衣桶保持清潔和衛生。

1. 將要洗滌的衣物放入洗衣桶中，然後關上機門。
2. 按**「電源」**按鈕**「開啟」**洗衣機。
3. 使用觸控盤選擇洗程。
4. 按**「啟動/暫停」**按鈕。
5. 根據水位將洗劑和柔軟劑加入到神奇洗劑分隔盒中，並關上機門。

- 在槽洗淨時切勿將衣物置於洗衣桶內，否則會導致衣物變色或損壞。
- 清潔完洗衣桶後，在洗衣時您可能會發現一些雜質。 這些只是清潔洗衣桶後殘留的洗劑及其雜質。 執行洗清洗程兩到三次。
- 會自動設定**浸泡**功能。
- 初始水位會選擇「最高」和「中」之間的中水位。

WA17GWGBH-02685J-02_TC.indd Sec3:11 2013-01-29 □□ 2:34:56

設定洗衣機

預約洗程

使用此功能可指定開始洗程的時間，例如，在您需要外出而無法監視洗衣機時即可使用此功能。

1. 將要洗滌的衣物放入洗衣桶中，然後關上機門。
2. 按**「電源」**按鈕**「開啟」**洗衣機。
3. 按一下**「預約」**按鈕。
   您可以使用**「預約」**按鈕將預約時間設定在 3 至 19 小時之間。
4. 按**「啟動/暫停」**按鈕，並將適量洗劑加入洗劑盒。
5. 根據水位將洗劑和柔軟劑加入到神奇洗劑分隔盒中，並關上機門。
   洗衣將在設定時間完成。
   根據水位加入洗劑和柔軟劑並蓋上蓋子。

- 必須將洗劑加入洗劑盒。
- 若將洗劑直接倒在衣物上，則某些衣物可能會由於延遲啟動而褪色。
- 要取消預約，請按電源按鈕。

前次洗程

使用此功能，您可以選擇最近使用的洗程。 每當您按「前次洗程」按鈕，就會從最近一次使用的洗程開始，依次顯示最近使用的 3 個洗程。 如果按四下「前次洗程」按鈕，則會顯示標准洗程。

1. 將要洗滌的衣物放入洗衣桶中，然後關上機門。
2. 按**「電源」**按鈕**「開啟」**洗衣機。
3. 按**「前次洗程」**按鈕，直至顯示所需的洗程。

- 當您按這個按鈕時，會顯示最近使用的洗程（多達三次）。 如果您按四下，則會選擇標准洗程。 您每按一下「前次洗程」按鈕，相應的洗程指示燈都會閃爍，以便您確認所選洗程。

4. 按**「啟動/暫停」**按鈕。
   - 洗衣機不供水而旋轉洗滌板，檢測衣物的重量，並顯示建議的水位。
5. 根據水位將洗劑和衣物柔軟劑加入到神奇洗劑分隔盒中，並蓋上蓋子。

兒童鎖

此功能目的在於保護兒童、老人以及身體虛弱人士。

1. 按**「電源」**按鈕。
2. 若要啟用兒童鎖功能，請同時按住**「清洗」**和**「脫水」**按鈕 3 秒。
   （若已啟用兒童鎖功能，「兒童鎖」圖示就會閃爍）。
3. 啟動兒童鎖功能後的各項操作。

- 即使已經啟用兒童鎖功能，每個按鈕仍然可以正常運作到機門開啟為止。
- 在已經啟用兒童鎖的情況下開啟機門，就會發出警報聲同時顯示錯誤訊息。
  30 秒內，洗衣機就會開始自動排水。
  不過，如果您在 30 秒內關閉機門，洗衣機就不會排水。
  （顯示的錯誤訊息「CL」、「dE」）。
- 如要在已啟用兒童鎖功能後添加衣物，則必須停用兒童鎖功能。

4. 若要停用兒童鎖功能，請再次同時按住**「清洗」**和**「脫水」**按鈕 3 秒。
   （若已停用兒童鎖功能，則「兒童鎖」圖示就會關閉）。
5. 若要清除顯示的「CL」，在排水完畢後，關緊洗衣機機門，然後在關閉電源後再次開啟電源。

注意
- 此功能目的在於防止因不當操作或兒童、老人或身體虛弱人士的動作，而導致人員受傷和產品故障。
- 在啟用兒童鎖功能時，如果開啟機門，洗衣機就會強制排水，以防止兒童溺水。
- 如要在已啟用兒童鎖功能後添加衣物，則必須停用兒童鎖。
- 在啟用兒童鎖的狀況下，即使關閉電源後重新開啟電源，仍然會啟用兒童鎖。

- 一旦啟用兒童鎖，即使關閉電源，若開啟機門，洗衣機仍然會在 30 秒內自動排水。
- 當 CL 顯示時，無法停用兒童鎖功能。
  （不過，兒童鎖功能可以在顯示 dE 錯誤時停用）。

WA17GWGBH-02685J-02_TC.indd Sec3:12 2013-01-29 □□ 2:34:57

手動功能（特定型號）

您可以手動選擇洗程。
（例如）對輕度骯髒的衣物進行基本清洗：
電源 → 選擇快洗洗程→ 洗衣 → 啟動/暫停

洗程	說明
只進行洗衣 	按**「電源」**按鈕。 按**「洗衣」**按鈕。 按**「啟動/暫停」**按鈕。 洗衣洗程會持續 15 分鐘。 在洗衣過程中按**「洗衣」**按鈕，洗衣時間可以在 6 至 30 分鐘之間調整。
只進行洗清 	按**「洗清」**按鈕。 按**「啟動/暫停」**按鈕。 洗清洗程只執行一次。 在洗清過程中按**「洗清」**按鈕，洗清次數可以在 1 至 5 次之間調整。
只進行脫水 	按**「脫水」**按鈕。 按**「啟動/暫停」**按鈕。 只有選擇脫水洗程時，顯示的剩餘脫水時間才會和總計剩餘時間不同。總計剩餘時間包含排水的時間和停止運轉的時間。 因此，即使兩個時間不同，也不會發生問題。 在脫水過程中按**「脫水」**按鈕，脫水時間可以在 1 至 9 分鐘之間調整。
洗衣並洗清 	按**「洗衣」**和**「洗清」**按鈕。 按一下**「啟動/暫停」**按鈕。 此洗程會根據衣物的數量自動確定洗衣和洗清時間。 在洗衣機的運轉過程中，如果按**「洗衣」**和**「洗清」**按鈕，洗衣時間會確定在 6 至 30 分鐘之間，而洗清次數則會確定在 1 至 5 次之間。
洗清並脫水 	按**「洗清」**和**「脫水」**按鈕。 按一下**「啟動/暫停」**按鈕。 會執行洗清和脫水洗程。 在洗衣機的運轉過程中，如果按**「洗清」**和**「脫水」**按鈕，洗清次數會確定在 1 至 5 次之間，而脫水時間則會確定在 1 至 9 分鐘之間。
洗衣、洗清並脫水 	按**「洗衣」**、**「洗清」**和**「脫水」**按鈕。 按一下**「啟動/暫停」**按鈕。 會執行洗衣、洗清和脫水洗程。

WA17GWGBH-02685J-02_TC.indd Sec3:13 2013-01-29 □□ 2:34:57

設定洗衣機

符合安裝要求

電源供應和接地

要防止不必要的火災、觸電或人身傷害的風險，所有接線和接地必須按「國家電工法」(National Electrical Code) ANSI/FNPA 70 最新版和當地法規條例進行。 使用者自身有責任為本設備提供充分的電力供應。

切勿使用延長線。

請只使用洗衣機隨附的電源線。

準備安裝時，確保電源提供：

- 保險絲或斷路器
- 只供洗衣機使用的單條分支電路

洗衣機必須接地。 洗衣機出現故障或損壞時，接地可以為電流提供一條最低電阻的通路，進而降低觸電的風險。

洗衣機隨附有一條帶三芯接地插頭的電源線，用於插入正確安裝和接地的插座中。

切勿將接地線連接到塑料管道、天然氣管道或溫水管道。

設備接地導線連接不當會造成觸電。 如果您不確定洗衣機是否已正確接地，請向合格的電工或維修技術人員諮詢。 請勿改裝洗衣機隨附的插頭。 如果插頭和插座不匹配，則請合格的電工安裝正確的插座。

進水

當水壓為 0.05 MPa~0.78 Mpa (0.5~8.0 kg·f/cm^2) 時，洗衣機可正常進水。

水壓低於 0.05 kPa (0.5 kg·f/cm^2) 時水壓閥無法完全關閉，可能造成水壓閥故障。 或者，洗衣機可能需要花費比控件允許範圍更長的時間加水，造成洗衣機關機。 (控件內設定了加水時間限制，旨在防止內部軟管鬆開時出現溢水/溢流。)

水龍頭距離洗衣機背面不得超過 4 英呎 (122cm)，以便隨附的進水管連接到洗衣機。

您可以透過以下方式降低漏水和水損害的風險：

- 將洗衣機放在易於接近水龍頭的地方。
- 洗衣機不用時關閉水龍頭。
- 定期檢查進水管接頭是否有漏水。

初次使用洗衣機之前，請檢查水壓閥和水龍頭的所有接頭是否漏水。

地板材料

為了達到最佳的性能，洗衣機必須安裝在堅固的地板上。

切勿將洗衣機安裝在平台或支撐力不足的結構上。

WA17GWGBH-02685J-02_TC.indd Sec3:14 2013-01-29 □□ 2:34:58

安裝洗衣機

第 1 步

選擇安裝環境

在安裝洗衣機之前，確保環境：

- 地面堅固平坦，不要鋪設會阻塞通風的地毯或地板材料並避免震動
- 洗衣機與牆壁之間至少要保持 4 英吋 (10 cm) 的距離
- 遠離陽光直射和容易淋到雨的地方，因為濕氣可能會破壞電器的絕緣材料，導致觸電的危險
- 通風良好
- 不要暴露於零下溫度（低於 32˚F 或 0˚C）下
- 遠離熱源，如汽油和煤氣
- 有足夠的空間，使洗衣機不會壓著電源線

第 2 步

將進水管接到洗衣機

將進水管的另一端連接到洗衣機後面的進水閥。 沿順時針方向將水管旋到底。

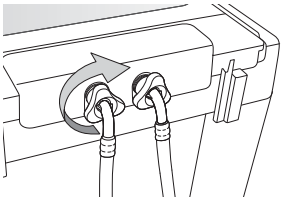

1. 取下進水管的連接器。



2. 首先，用十字起子將連接器上的四個螺絲擰鬆。 接著，緊握連接器並將 (b) 部分沿圖中箭頭方向旋開約 5 mm 的間距。

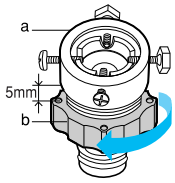

WA17GWGBH-02685J-02_TC.indd Sec3:15 2013-01-29 □□ 2:34:59

設定洗衣機

3. 將連接器連接到水龍頭上並旋緊螺絲。 然後，將 (b) 部分沿圖中箭頭方向旋緊使 (a) 和 (b) 部分相連。

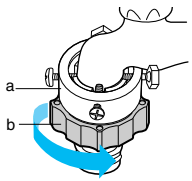

4. 將進水管接到連接器。 往下拉進水管的 (c) 部分。 在 (c) 部分鬆開時，隨著卡嗒聲響水管會自動接到連接器。

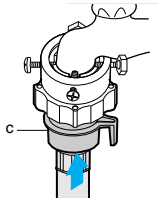

完成連接後，若水管漏水，請重複上述步驟。 請使用最常用的水龍頭供水。 若水龍頭是正方形或太大，請在將水龍頭插入連接器之前取出墊圈。

5. 將進水管的另一端連接到洗衣機後面的進水閥。 沿順時針方向將水管旋到底。

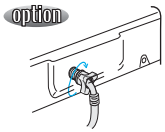

5-1. 將進水管的另一端連接到洗衣機上面的進水閥。 沿順時針方向將水管旋到底。

WA17GWGBH-02685J-02_TC.indd Sec3:16 2013-01-29 □□ 2:34:59

第 3 步

連接排水管（選配）

1. 按下連接套環的兩端，將其套在排水管上。

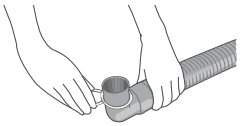

2. 將排水管插入排水孔，然後將排水管的另一端連接到洗衣機的排水孔。

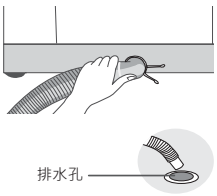

3. 按下連接套環的兩端並將排水管推入排水孔，確保兩者緊密相接。
- 排水管的長度可以調整，您可以按需要拉長或縮短排水管。



變更排水管的方向

- 按連接套環的把手拔出排水管。 變更排水管方向後再按上述指引安裝。



插入排水管的注意事項

1. 用其他水管來延長水管時，長度不得超過 118.1 英吋 (3 m)。

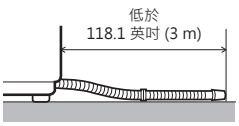

2. 確保排水管的末端低於水位的高度，以便能夠正確排水。



3. 排水管不應經過任何高於 2 英吋 (5 cm) 的障礙物。

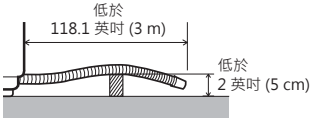

4. 請不要將排水管裝在洗衣機下方。

WA17GWGBH-02685J-02_TC.indd Sec3:17 2013-01-29 □□ 2:34:59

設定洗衣機

第 4 步

給洗衣機連接電源和安放洗衣機

1. 將電源線插入有保險絲或等效的斷路器保護的三芯接地插頭。
   （如需更多有關電氣和接地要求的資訊，請參閱第 16 頁。）
2. 將洗衣機滑動到位。

測試執行過程
在完成安裝後，請執行**清洗+脫水**洗程以確認您的洗衣機安裝正確。

調整平衡支腳

安裝洗衣機時，確保將洗衣機放在易於連接電源插座、進水水龍頭和排水道的地方。

1. 將洗衣機滑動到位。
2. 如圖所示，旋轉可調螺母使洗衣機平衡。

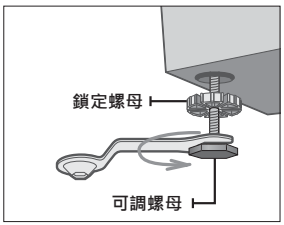

3. 洗衣機平衡之後，使用一字螺絲起子擰緊鎖定螺母。

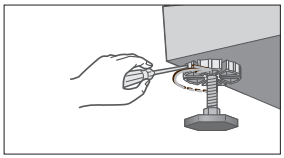

水滴標記	原因	平衡方法
	洗衣機前方較低	調整支腳，使洗衣機平衡。
	洗衣機後方較低	用後面的支架調整高度。
	洗衣機左邊較低	用前面的可調式支腳和後面的支架調整左邊的高度。
	洗衣機右邊較低	用前面的可調式支腳和後面的支架調整右邊的高度。

WA17GWGBH-02685J-02_TC.indd Sec3:18 2013-01-29 □□ 2:35:00

裝配防鼠板（選配）

1. 將防鼠板完全插入洗衣機前側的安裝孔。

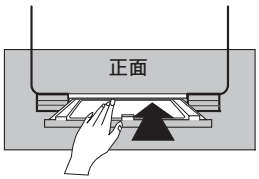

2. 若防鼠板很難插進，可以將洗衣機稍微抬起再插。

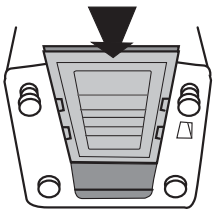

WA17GWGBH-02685J-02_TC.indd Sec3:19 2013-01-29 □□ 2:35:00

洗滌衣物

有了新款的洗衣機，洗衣服的時侯最頭疼的事情就只剩確定先洗哪些衣服了。

基本說明

1. 將衣物放入洗衣機中。
2. 關機門。
3. 打開電源。
4. 向投放器中加入洗劑與添加劑（參閱第 22 頁）。
   為衣物選擇合適的洗程和選項（參閱第 11-15 頁）。
   洗衣指示燈將亮起，顯示螢幕會顯示預計的洗程時間。
5. 按**「啟動/暫停」**按鈕。

衣物指引

請遵守這些簡單的指引，最高效地洗出最乾淨的衣物。
（必須按照以下各檢查項目逐項檢查，以避免發生機械問題或損壞衣物。）
若由於使用者的失誤而導致任何問題，將另外收取維修費用。

洗衣前務必檢查衣物上的保養標籤。

- 您可以往洗衣桶放入沒有折疊的乾衣服；但切勿放入過量衣物。 衣物過量可能會降低洗衣效果，加快衣物和洗衣機的磨損，並可能導致衣物有壓痕或起皺。
- 洗滌大件衣物或幾件較小的衣物時（例如，一張地毯、一個枕頭、毛絨玩具或一兩件毛衣），若沒有完全填滿洗衣桶，請放入一些毛巾以改善翻滾和脫水性能。
- 檢查是否有脫色的衣物。 如果您不確定是否脫色，請將這件衣物與一條白毛巾放在一起並加入液體洗劑。 將它們放在一起用力揉擦。 檢查顏色是否轉移到毛巾上。
- 請小心處理圍巾和進口衣物，因為它們很容易脫色。 檢查是否有污點或局部污垢。 若發現污點，請用沾有洗劑的布單方向擦拭。 泥土和污垢會磨擦並損壞精緻的衣物，導致清洗效果不理想。
- 若衣物太髒，請將其取出並單獨洗滌，否則污垢可能會轉移到其他衣物上。
- 在洗滌之前，請用洗劑刷洗袖子、衣領、摺邊和口袋進行預處理。
  經皺折處理的羊毛衣物在洗滌前需進行特殊處理，即用線係緊。
  衣服乾了之後再拆掉紮線。
- 衣物上的金屬可能會損壞衣物和洗衣桶。 洗滌有鈕扣的衣物和繡花衣物之前先將衣物裡外反轉。 若褲子和夾克的拉鏈拉開著放進洗衣機洗滌，可能會損傷洗衣桶。 洗滌之前應該拉上拉鏈。
- 有長帶子的衣物可能會纏住其他衣物，帶子也可能會被其他衣物損壞。 開始洗滌之前務必先固定好帶子。
- 洗滌之前請將精致衣物裡外反轉。

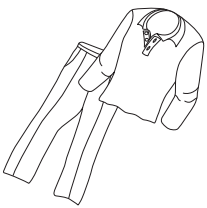

WA17GWGBH-02685J-02_TC.indd Sec6:20 2013-01-29 □□ 2:35:00

- 黑色衣物和棉毛巾等必須分開洗滌。 若一起洗滌，毛巾可能會被沾污。 請檢查後再洗滌。
- 不要讓簾子、輕盈的衣物或牛仔褲浮在水面。 若它們浮在水面上，請按**「啟動/暫停」**按鈕停止洗衣機，並往下壓使它們浸入水中。 若衣物浮在水面上仍繼續洗滌，可能會損壞衣物和洗衣機，並導致清洗效果不理想。

注意 請檢查所有口袋之後再洗滌！ 髮夾和硬幣可能會損壞衣物和洗衣機。 請檢查口袋中的物件並取出，這非常重要。

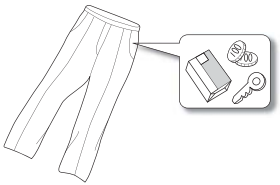

請勿洗滌以下物品

- 即使只是浸泡在水中也容易損壞的衣物。
- 主要是由人造纖維和其他混合纖維製成的領帶、胸罩、夾克、套裝和外套很容易損壞（例如縮水/褪色）。
- 經皺折處理、印有凸飾或用樹脂處理的產品容易損壞，即使只是浸入水中。
- 易褪色的棉毛製品、皺絲、皮革製品、皮革配件、皮革裝飾的衣物及其配件。
- 請勿洗滌防水衣物（例如滑雪衣、防濕尿布套和墊子/地毯）。 這可能會導致衣物彈出或洗衣機異常震動，進而引起人身傷害或損壞洗衣機、地板或衣物。 洗衣桶旋轉時，水可能會陷在防水衣物中，並聚積在一個角落，導致異常的震動。 此外，衣物會上升並可能彈出，從而導致人身傷害。

請使用洗衣網洗滌以下物品

- 只可使用專用洗衣網。
- 請將精緻的衣物放入洗衣網中洗滌。
- 細羊毛織物和體積大而重量輕的衣物（例如有飾帶的衣物、女睡衣、尼龍襪和合成纖維織物等）可能會浮到水面，並損壞衣物和洗衣機。 請使用洗衣網或單獨洗滌這些物品。
- 將有長帶子和有飾帶的衣物、床罩和毛衣放到洗衣網中，然後再洗滌。

WA17GWGBH-02685J-02_TC.indd Sec6:21 2013-01-29 □□ 2:35:01

洗滌衣物

洗劑和添加劑資訊

使用何種洗劑

使用洗衣粉或洗衣液。 不要使用肥皂，因為洗衣桶可能會因肥皂上的污垢而變髒。

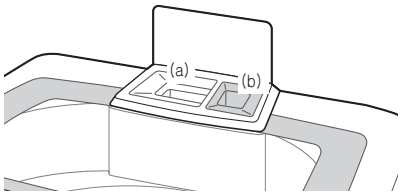

洗劑分隔盒 (a)

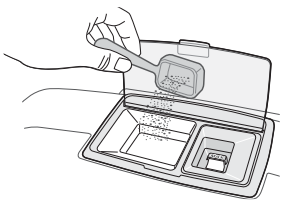

- 直接將洗衣粉洒到衣物上會導致衣物脫色。 確保將洗劑添加到洗劑分隔盒中。
- 當水溫或水壓過低或者只提供溫水時，洗劑可能不能充分溶解。
- 請勿將異物添加到洗劑分隔盒中。 洗劑分隔盒可能會被堵塞。

- 建議先添加洗劑到洗劑分隔盒中，然後再開始洗滌。
- 使用神奇洗劑分隔盒，您可以有效地溶解洗劑並防止未溶解的洗劑附著在衣物上。

要添加柔軟劑 (b)

1. 將柔軟劑添加到剛好低於指示線的位置（最高）。
2. 添加柔軟劑之後，請確保關閉蓋子。 如果不這樣做，在高水壓區域可能會導致水從分隔盒中濺出。
3. 在最後一次洗清洗程中，柔軟劑會自動添加到水中。

請先添加柔軟劑到分隔盒中，然後再啟動洗衣機。

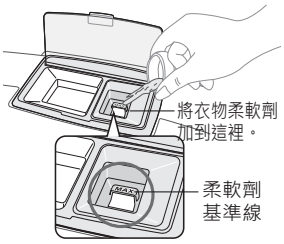

- 添加常用的柔軟劑。
  （如果您添加了適用於滾筒洗衣機的柔軟劑或黏稠的柔軟劑，柔軟劑分隔盒可能會被污染或柔軟劑可能殘留在分隔盒中。）

- 對於高濃縮的柔軟劑，在低水壓的區域柔軟劑可能無法添加到水中。
- 在低水壓的區域，請直接將柔軟劑添加到洗衣桶中，因為柔軟劑可能無法自動添加到洗衣桶中。

WA17GWGBH-02685J-02_TC.indd Sec6:22 2013-01-29 □□ 2:35:01

首次洗滌

在開始洗滌前，請檢查以下各項：

1. 將進水管連接到水龍頭。 打開水龍頭。 將洗衣機接通電源。 確保排水管放置正確。
2. 正確地安裝排水管。

在第一次洗衣之前，必須在無衣物的情況下執行一個完整的週期。

1. 按**「電源」**按鈕。
2. 打開洗劑盒，放入少量洗劑。
3. 開啟洗衣機進水龍頭。
4. 按**「啟動/暫停」**按鈕。

這樣會排出製造廠商測試執行過程中洗衣機內剩餘的水。

自動偵測功能

您的洗衣機帶有自動偵測功能，可自動偵測洗衣量，然後自動選擇適當的水位、洗滌時間、洗清次數以及脫水時間。

此功能不適用於「浸泡」和「羊毛」洗程。

特別注意！

在開啟電源之後，選擇一個洗程並按**「啟動 /暫停」**按鈕，洗滌板會在沒有水的情況下開始旋轉。 此動作會偵測洗衣桶中的洗衣量，並非機器故障。 在完成偵測過程之後，會自動進水。

WA17GWGBH-02685J-02_TC.indd Sec6:23 2013-01-29 □□ 2:35:01

清潔和保養洗衣機

保持洗衣機乾淨可提高其性能，免去不必要的維修，並延長其使用壽命。

保持洗衣桶清潔

若長期在潮濕條件下使用洗衣機，透過空氣傳播的各種細菌可能會黏附在洗衣桶上，形成黴菌，對人體造成危害。 請始終保持洗衣桶清潔和衛生。

清洗進水連接器過濾器

1. 取出過濾器並徹底清洗。

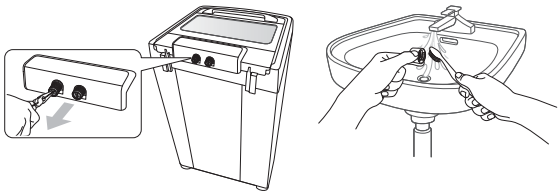

2. 將過濾器裝回原位並將水管與進水閥緊密相接。

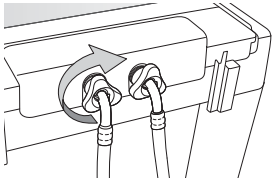

3. 檢查接口是否漏水。 確保連接器緊密相接。

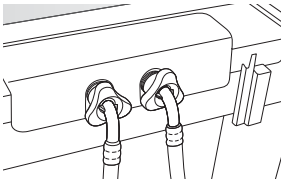

4. 在只使用冷水時，請用蓋子將溫水進水管連接器蓋好。
否則可能會導致溫水進水管連接器漏水。

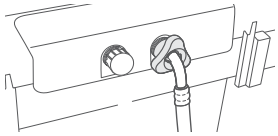

WA17GWGBH-02685J-02_TC.indd Sec4:24 2013-01-29 □□ 2:35:02

清洗濾網

定期清洗濾網以保持洗衣機清潔。

1. 同時按住神奇濾網頂部並往下拉。

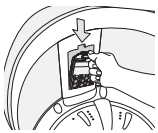

2. 如圖所示打開護蓋。

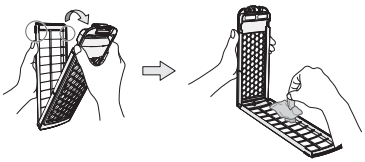

3. 清洗神奇濾網。

4. 關上護蓋，先將濾網底部插入洗衣桶內，再將過濾器壓入到位。

WA17GWGBH-02685J-02_TC.indd Sec4:25 2013-01-29 □□ 2:35:02

疑難排解和訊息代碼

如果洗衣機出現問題，請檢查這些要點...

問題	檢查和解決方案
不通電。	檢查電壓是否正常。
	檢查洗衣機是否已接通電源。確保已插好電源線。
	確保排水管沒有被扭曲或彎摺。
	確保排水管出口未被堵塞。
無法運轉	機蓋是否開著？ ➲ 蓋上蓋子。
	是否已按「暫停」按鈕？ ➲ 按「啟動/暫停」按鈕，然後檢查洗衣機是否啟動。
	是否已加滿足量的水至水位處？ ➲ 水壓低時需要較長時間方可加足水。
	水龍頭是否被關？ ➲ 打開水龍頭進水。
排水管和洗衣桶凍結。	• 往凍結的水龍頭澆溫水再將排水管取下。浸泡到溫水中。 • 往洗衣桶內加溫水，大約泡 10 分鐘。 • 將浸過溫水的毛巾放在排水管連接器上。 • 排水管解凍後，再將其接上看是否正常排水。
進水管的連接部位漏水。	水龍頭連接處鬆開時可能會漏水。 ➲ 重新安裝。（請參閱「連接進水管」部分）
	檢查進水管的橡皮套環位置是否正確。 ➲ 重新旋緊。
	進水管是否被彎摺？ ➲ 拉直水管。
	水壓過高時也可能漏水。 ➲ 稍微關小一點水龍頭。
	水龍頭本身是否漏水？ ➲ 修理水龍頭。
	選擇進水後是否按下「啟動/暫停」按鈕？ ➲ 必須按「開始 /暫停」按鈕，才會開始供水。 按「啟動/暫停」按鈕。

WA17GWGBH-02685J-02_TC.indd Sec5:26 2013-01-29 □□ 2:35:03

問題	檢查和解決方案
當抽不出水時	確保水龍頭已打開。 ➲ 打開水龍頭。
	檢查進水管連接口的濾網上是否被污垢堵塞。 ➲ 用牙刷刷乾淨濾網。
	確保已打開供水。 ➲ 若停水，則關上水龍頭和電源。
脫水時產生噪音和震動。	檢查洗衣機內的洗滌衣物是否放置均勻。 ➲ 鋪平洗滌物後重新開始。
	檢查洗衣機是否平衡以及放置在堅固平坦的地面上。 ➲ 確保洗衣機水平放置。
	檢查可調式支腳是否鬆了。 ➲ 調整可調式支腳，使洗衣機平衡。
	確保洗衣機周圍沒有不必要的物品。 ➲ 將洗衣機周圍不必要的物品拿開。

WA17GWGBH-02685J-02_TC.indd Sec5:27 2013-01-29 □□ 2:35:03

疑難排解和訊息代碼

訊息代碼

洗衣機出現故障時，您會在螢幕上看到一個訊息代碼。 如果看到訊息代碼，請查看此表格並嘗試建議的解決方法。如果仍無法解決，再致電客戶服務中心。

代碼符號	檢查
5E	若 30 分鐘之後仍未將水排出，將顯示此代碼並發出警報聲。 - 檢查排水管是否被異物堵塞。 - 按「啟動/暫停」按鈕繼續操作。
UE	如果脫水操作失敗，將顯示此代碼。 - 檢查衣物是否堆積在一側。 - 檢查洗衣機是否安裝平穩。
4E	若 5 分鐘之後仍未變更水位，將顯示此代碼並發出警報聲。 若 60 分鐘之後仍未完成進水，也將顯示此代碼並發出警報聲。 - 檢查水龍頭是否已經打開，如果有自來水供應，則檢查水管是否被凍結。 - 檢查供水量是否太小。 - 檢查排水管連接口的濾網是否被異物堵塞。 - 按「啟動/暫停」按鈕繼續操作。
dE	如果機蓋打開，將顯示此代碼。 - 檢查機蓋是否打開。 - 要繼續操作，請打開機蓋，再重新蓋上。 - 如果您在啟用兒童鎖功能的情況下關閉機蓋，將顯示「CL」。 要繼續操作，請關閉電源，然後再重開。
CL	如果啟用了兒童鎖功能，將顯示此代碼。 - 兒童鎖功能用於防止兒童掉進洗衣桶和受溺。 - 如果您在啟用兒童鎖功能的情況下打開機蓋，30 秒之後將顯示「CL」，且洗衣機將不運轉。 （如果洗衣桶內有水，水會自動排出。） - 要繼續操作，請關閉機蓋和電源，然後再重開。 - 要在沒有顯示「CL」的情況下取消兒童鎖功能，請同時按住「洗清」和「脫水」按鈕至少 3 秒鐘。
8E PE 3E 3E2 3E dE cE3 PE IE LE （其他訊息代碼）	產品可能發生故障了。 這種情況下，請就近聯絡 Samsung Electronics 經銷商或服務中心。

WA17GWGBH-02685J-02_TC.indd Sec5:28 2013-01-29 □□ 2:35:04

規格

規格

型號	WA17GWG, WA17GWQ	WA16GWS
最大乾衣物容量 (kg)	15 kg	14 kg
洗衣類型	攪拌式	
消耗功率	600 W	
外形尺寸 (mm)	W647 X D688 X H1037	
重量	49 kg	
標準水位高度	95 ℓ	92 ℓ
水壓	0.05MPa ~ 0.78 Mpa (0.5 ~ 8.0 kg·f/cm²)	
用水量	269 ℓ	260 ℓ
脫水速度	700 rpm	

WA17GWGBH-02685J-02_TC.indd Sec7:29 2013-01-29 □□ 2:35:04

備忘錄

備忘錄

有疑問或意見？

國家	致電	或造訪我們的網站
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	www.samsung.com

代碼編號 DC68-02685J-02_TC

WA17GWGBH-02685J-02_TC.indd Sec7:32 2013-01-29 □□ 2:35:05